


DAYDO

Tilt-Open 倾易抽

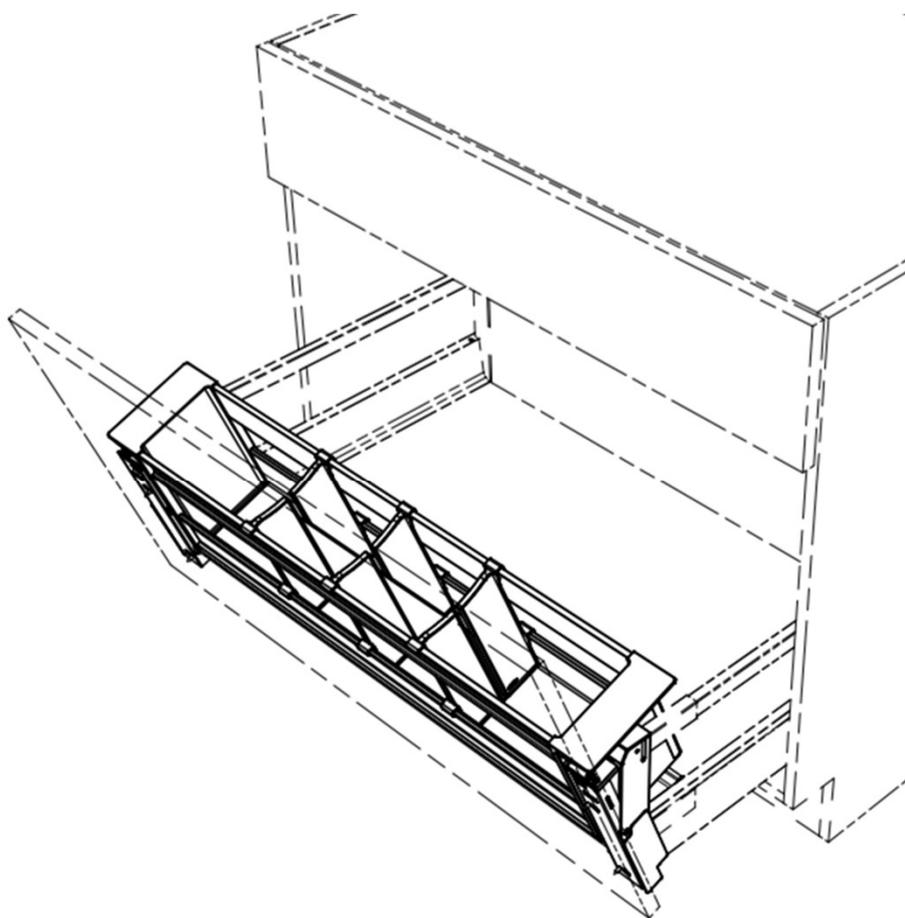

感谢您的惠顾。
为了充分使用本产品的各项功能，请正确按照本说明书进行安装，
安装后请熟读使用方法与各注意事项，并按照说明书内容正确使用。

请妥善保管本安装和使用说明书，并在必要时再次翻阅。

顾客保管

使用·安装说明书

产品编码

- 586501 Tilt-Open W900
- 586502 Tilt-Open W800

目录

| | |
|-----------------------|---------|
| ■ 安全注意事项 | ···P1 |
| ■ 安装前的确认事项 | ···P1 |
| ■ 各部位名称· 同捆包装物·附属品 | ···P2 |
| ■ 产品尺寸图 | ···P3 |
| ■ 安装方法 | ···P4~8 |
| ■ 使用注意事项 | ···P9 |
| ■ 使用方法 | ···P10 |
| ■ 日常维护 | ···P11 |
| ■ 规格参数 | ···P11 |
| ■ 联系与咨询 | ···P11 |

如果需要英文版本的说明，请扫描下方二维码以获取。
If you need an English version of the instructions,
please scan the QR code to obtain it.



■ 安全注意事项(请严格遵守)

关于图标的注意事项

本使用·安装说明书旨在向您说明如何正确安装和使用本产品。

为了您和他人的人身及财产安全，请严格按照说明正确地安装和使用本产品。

本说明书提及的所有事项均与使用者的人身安全有关，请务必遵守。


| | |
|---|---|
|  警告 | 此图标关系到使用者的人身安全，若不遵照执行，将可能造成人体重伤或导致死亡事故。 |
|  注意 | 此图标关系到产品功能与人身安全，若不遵照执行，将可能造成人体受伤或产品损坏的后果。 |
|  | 此图标所示内容为严禁事项 |
|  | 此图标所示内容为务必遵照执行的事项 |

- 转让·租借给第三方时，请务必将本说明书一并转交。
- 请妥善保管本说明书。
- 关于本产品的更多信息，请联系销售商或厂家。

■ 安装前的确认事项

 本产品可适配安装于百隆-blum抽屉系列Tandembox plus及Tandembox antaro。除此以外的抽屉不能安装，请提前确认本项安装条件。

 请确认安装柜的内部宽度和前板的高度是否符合以下尺寸。

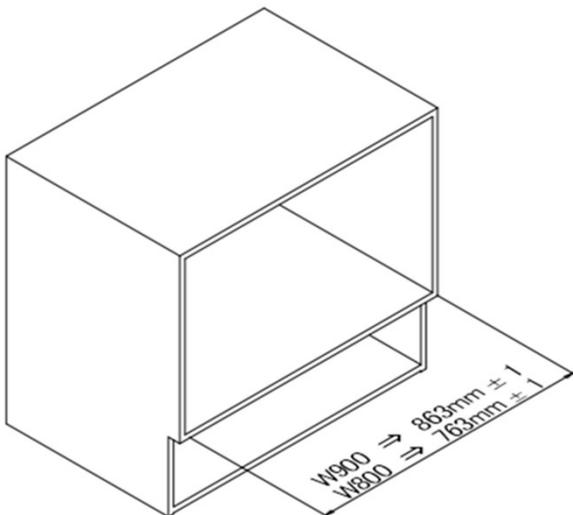

■ 各部位名称·同捆包装物·附属品


开箱后，请确认所有零件是否齐全。如果包装物品有缺失或损坏，请联系销售方。

产品本体


机构件 …… 左右各1个




【左】

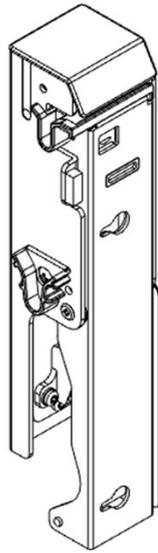


【右】

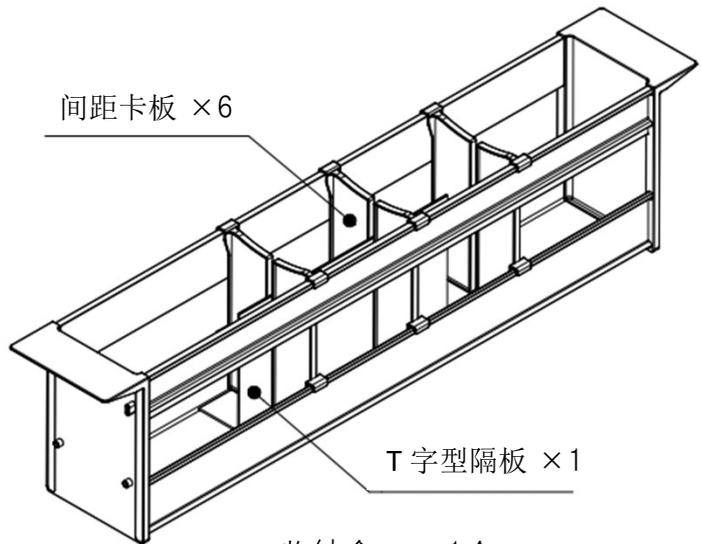


收纳盒 …… 1个

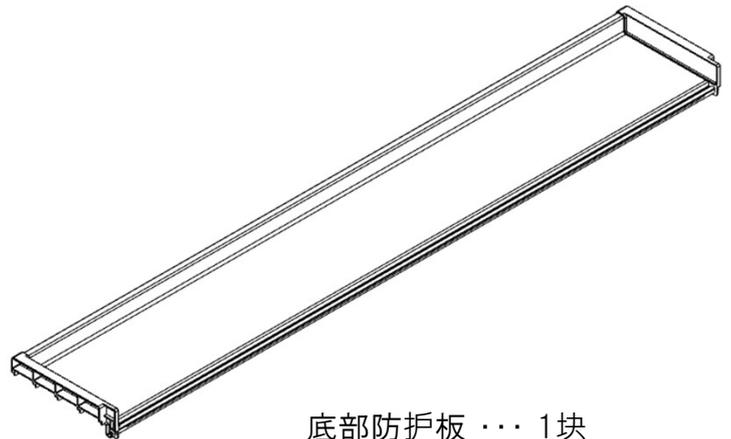

附属品

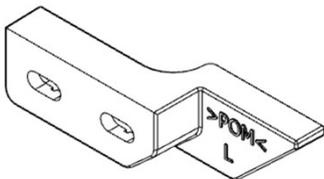


角度限位器 左
1个

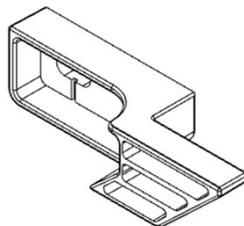

角度限位器 右
1个



孔盖
6个

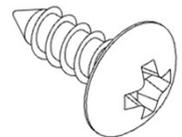


扁头自攻螺丝
4×12 …… 8个


安装使用说明书 …… 2部

■ 製品寸法図


收纳盒

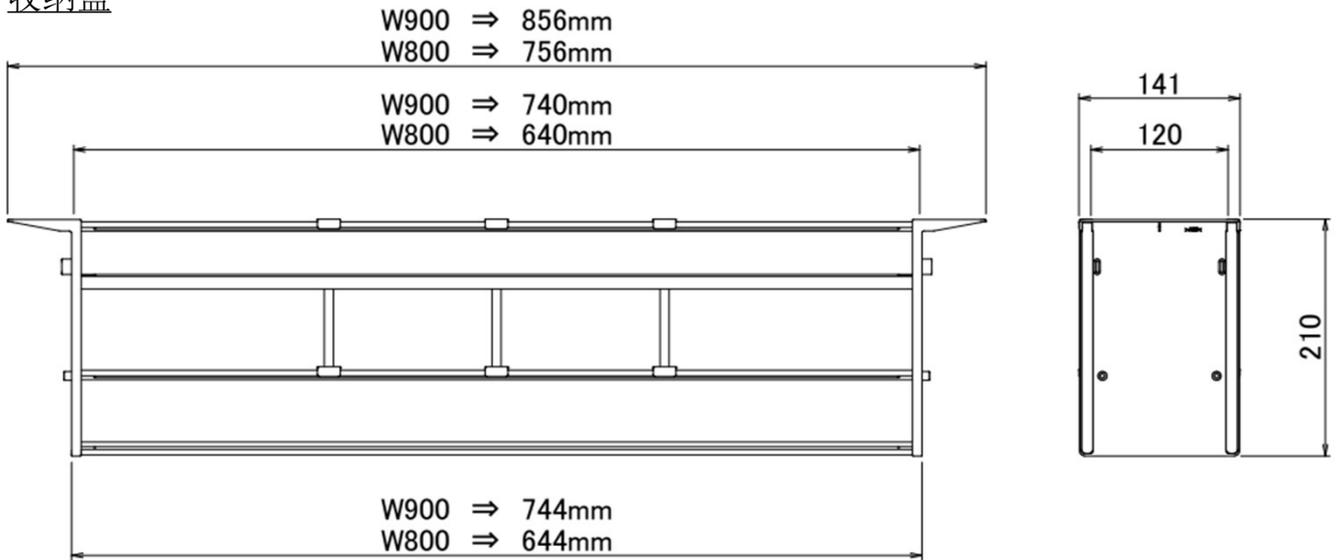

底部防护板

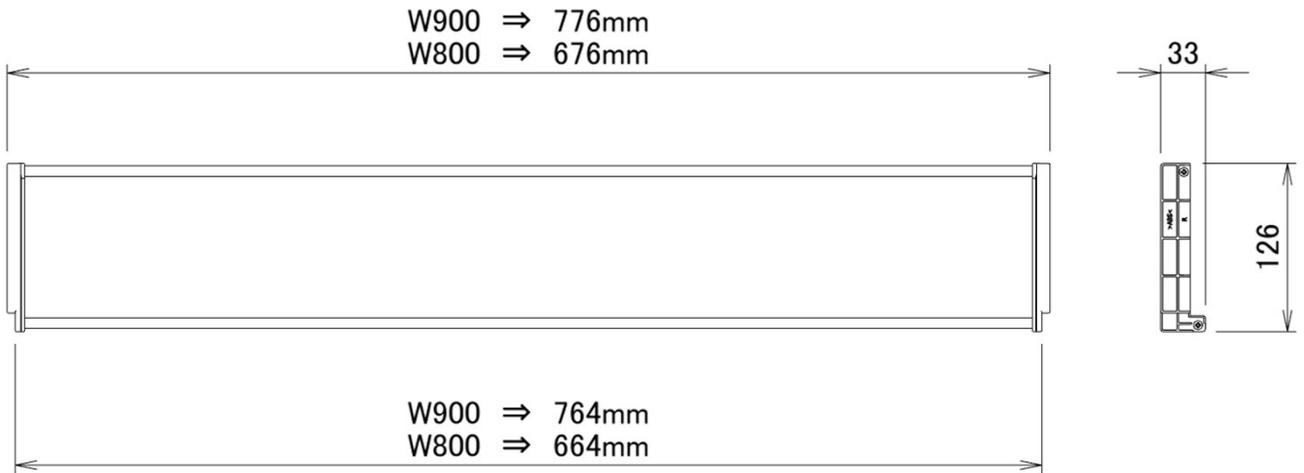


产品嵌入尺寸

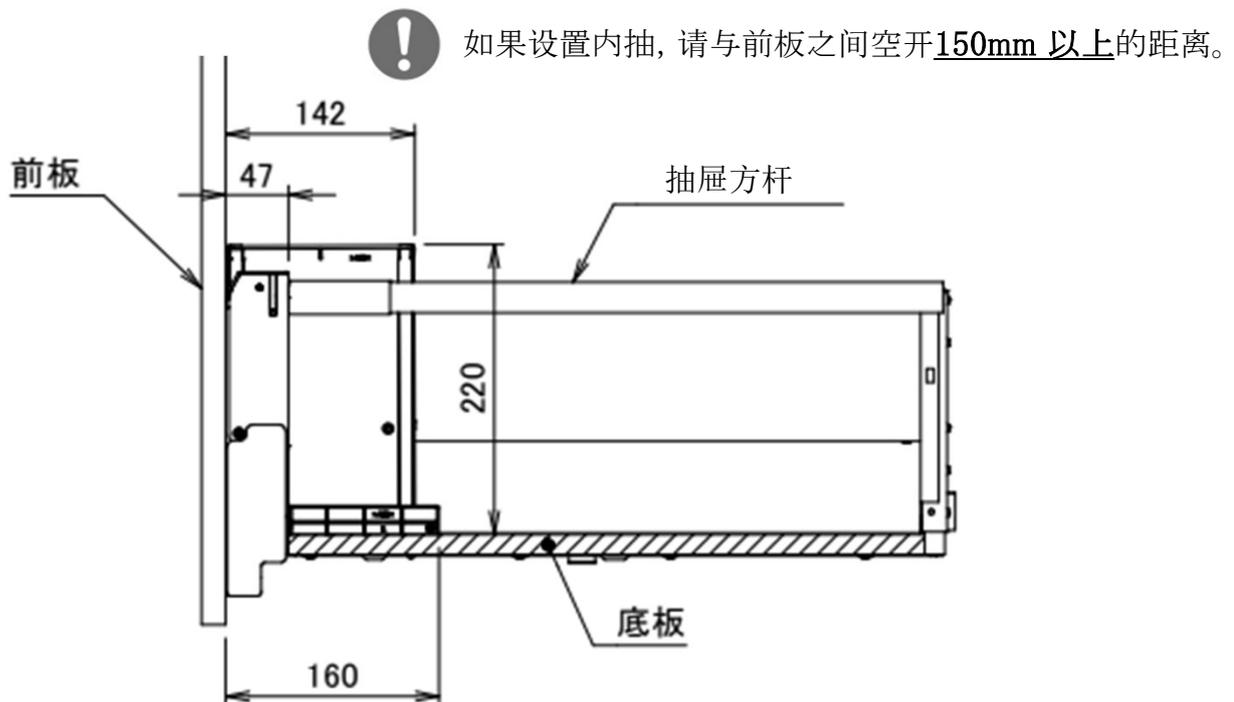


■ 安装方法

<1> 在前门板上用扁头自攻螺丝（4×12）预打孔4个。


※ 不彻底拧紧（预留4~5mm缝隙）

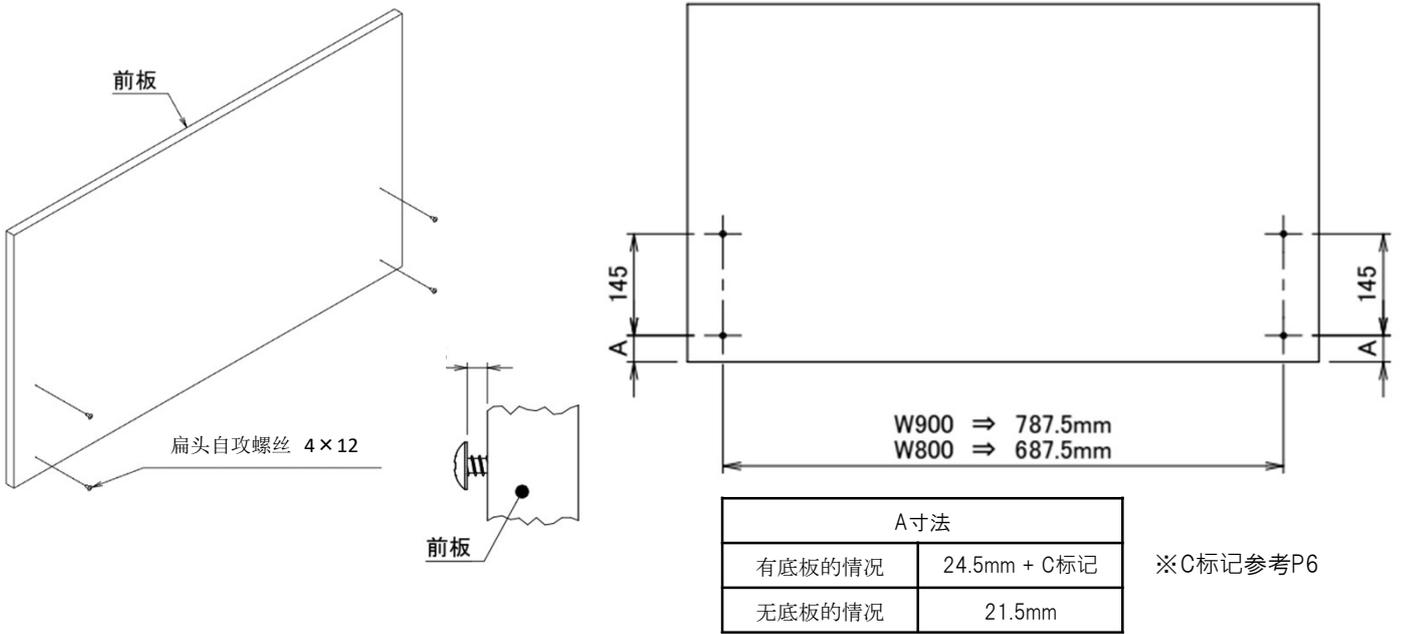


<2> 如下图把Blum的面板固定件安装到机构上。

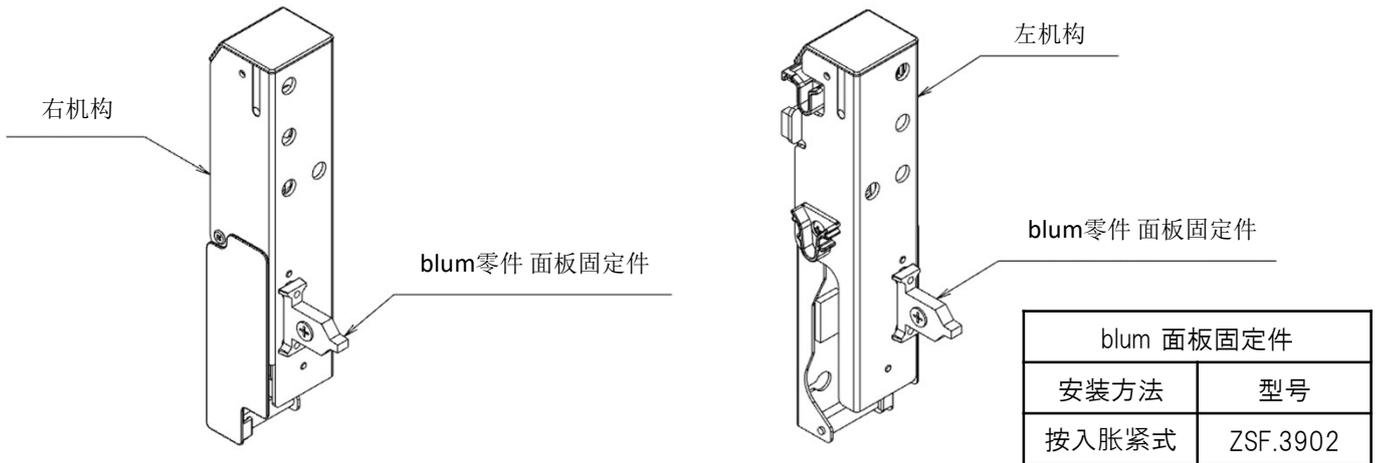


<3> 分别把左右机构安装到门板上。

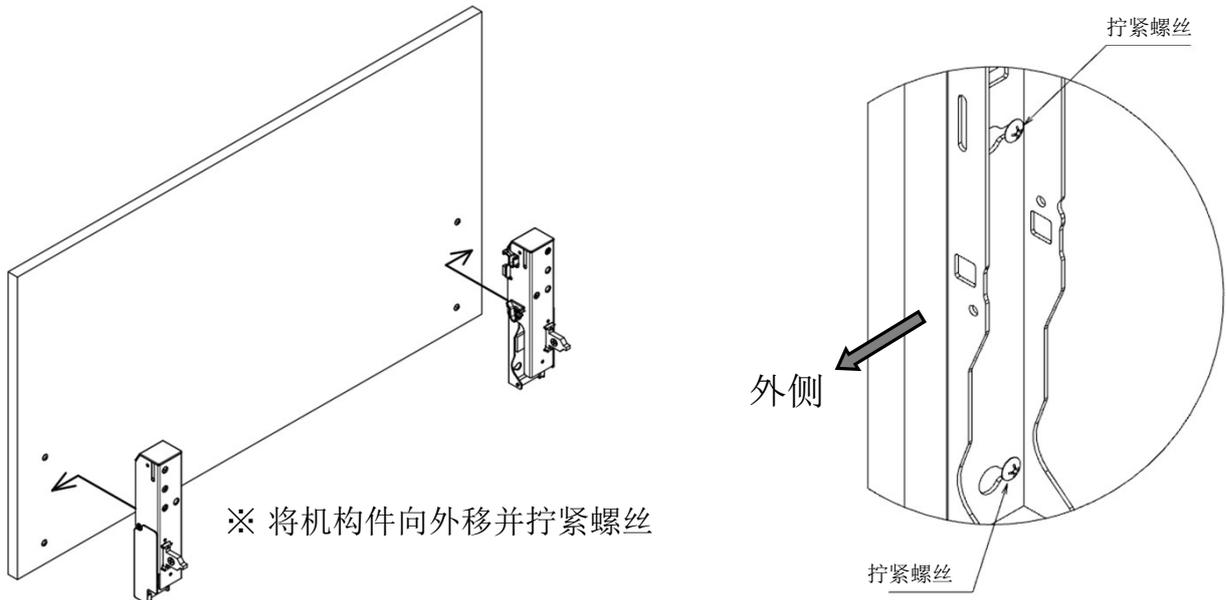


<4> 将安装好的门板与机构通过blum固定件与抽屉进行组装。

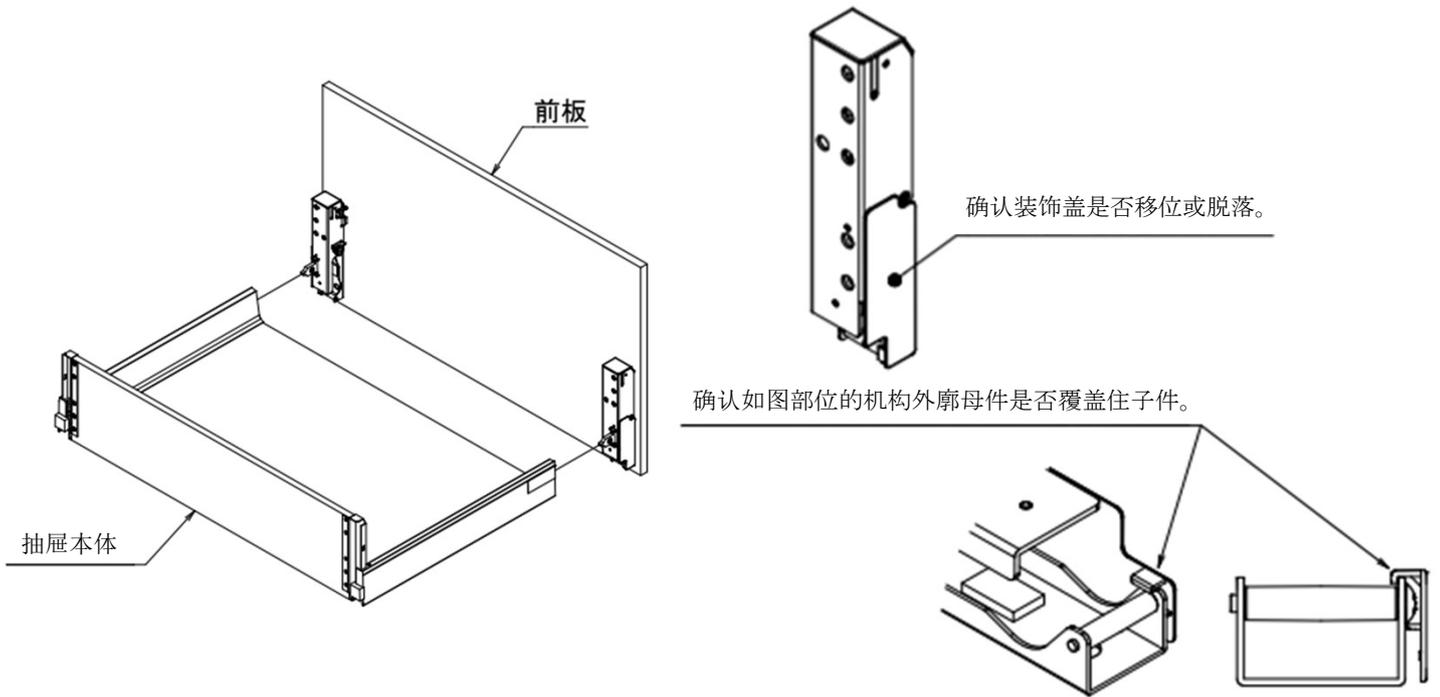

<5> 将抽屉的方杆插进孔洞，剩余的则盖上孔盖。

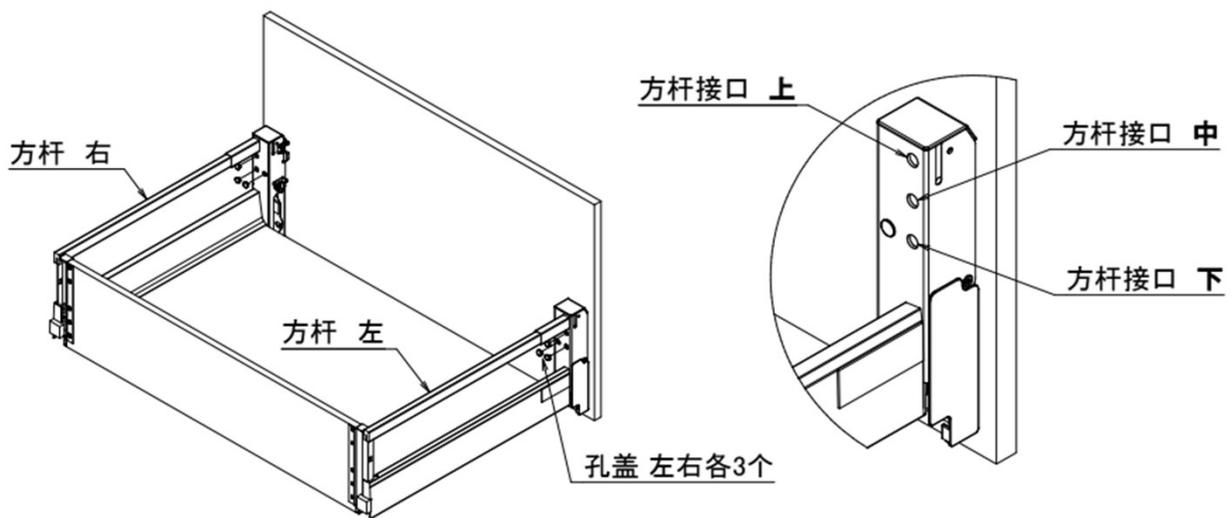


<6> 在柜体上安装导轨和角度限位器。

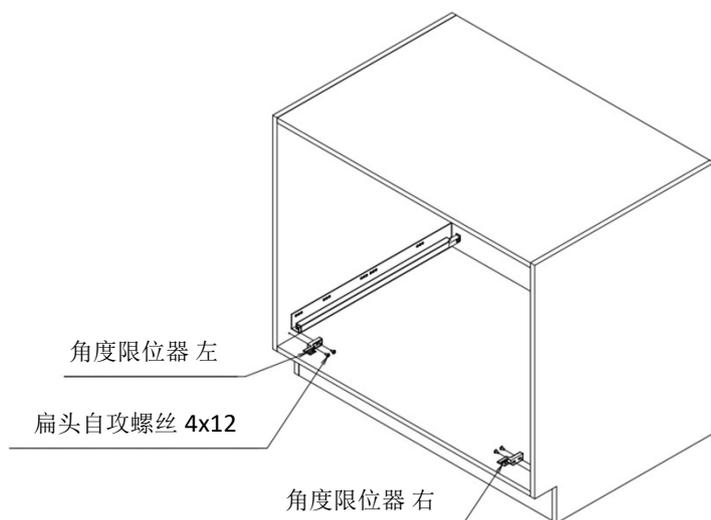


有底板的情况

| 柜体与门板的间隙尺寸 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| A寸法 | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| B寸法 | 44.5 mm | 43.5 mm | 42.5 mm | 41.5 mm |

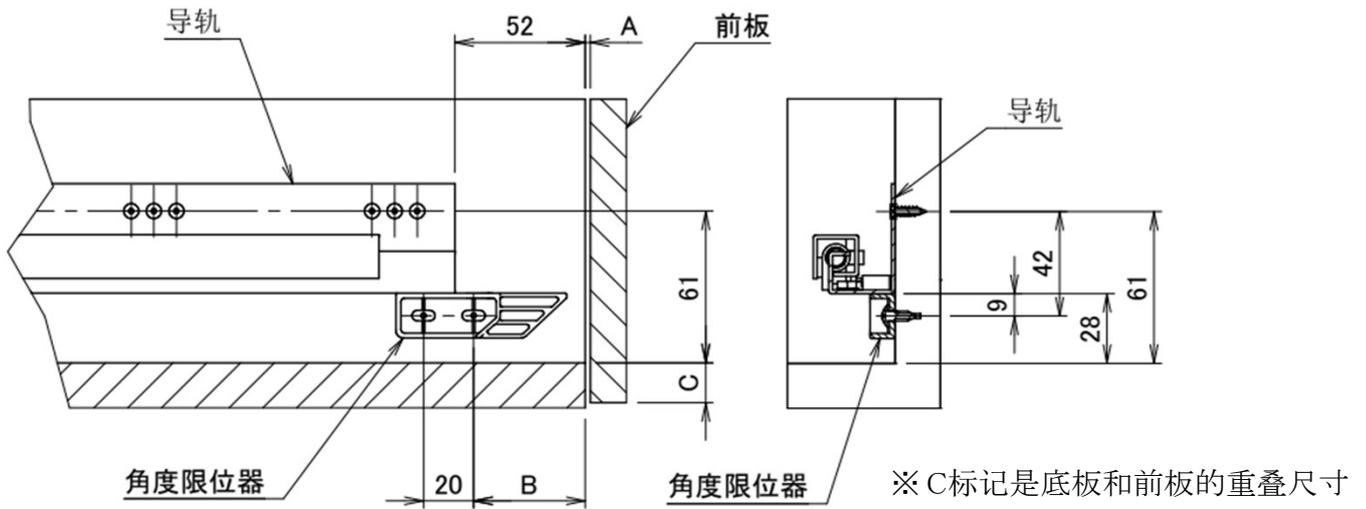


无底板的情况


| 柜体与门板的间隙尺寸 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| A寸法 | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| B寸法 | 44.5 mm | 43.5 mm | 42.5 mm | 41.5 mm |

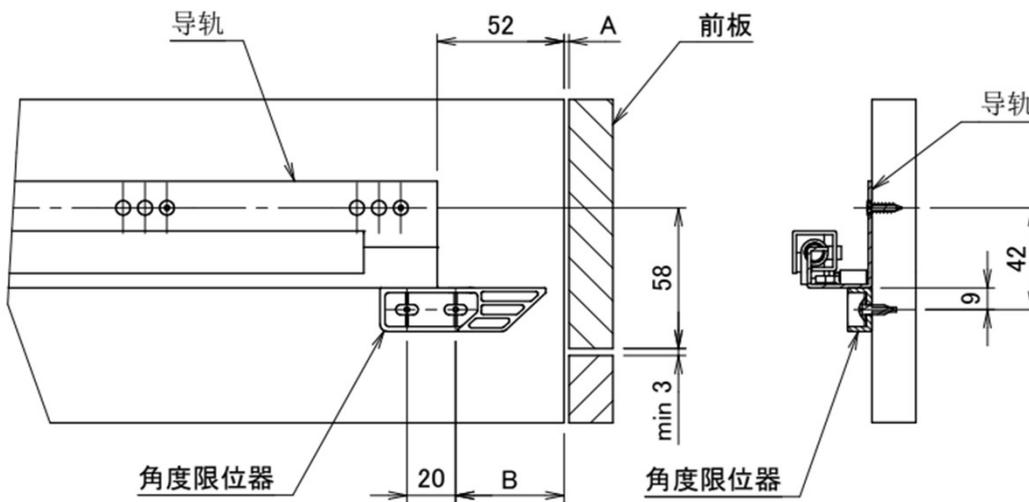


导轨孔位

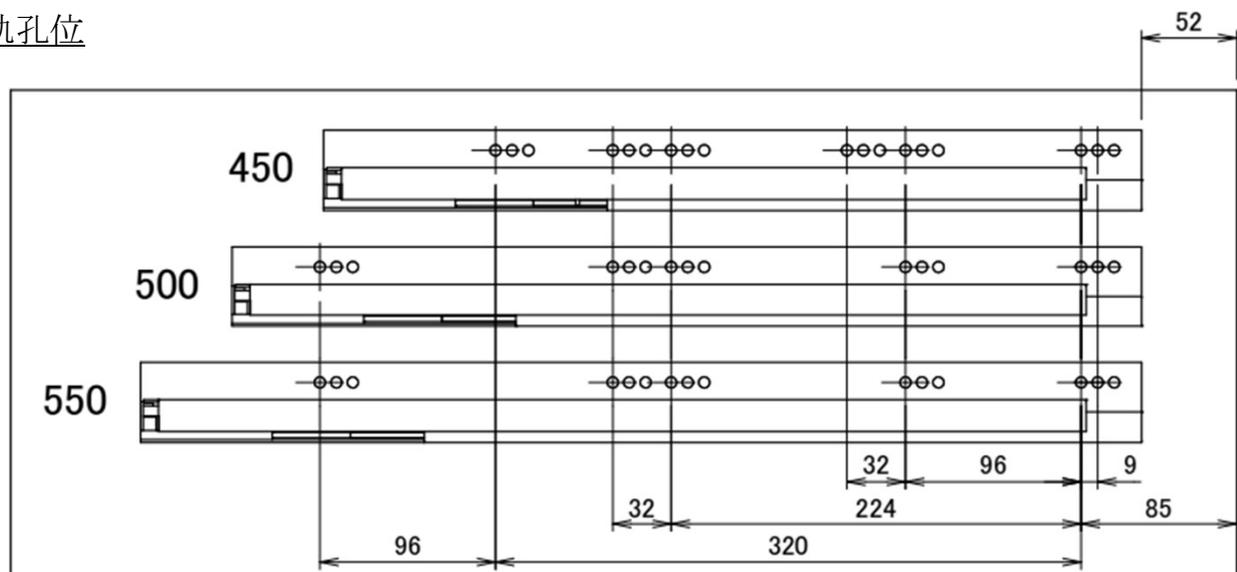

<7> 将抽屉安装进地柜内，并在底板上安装好防护板。


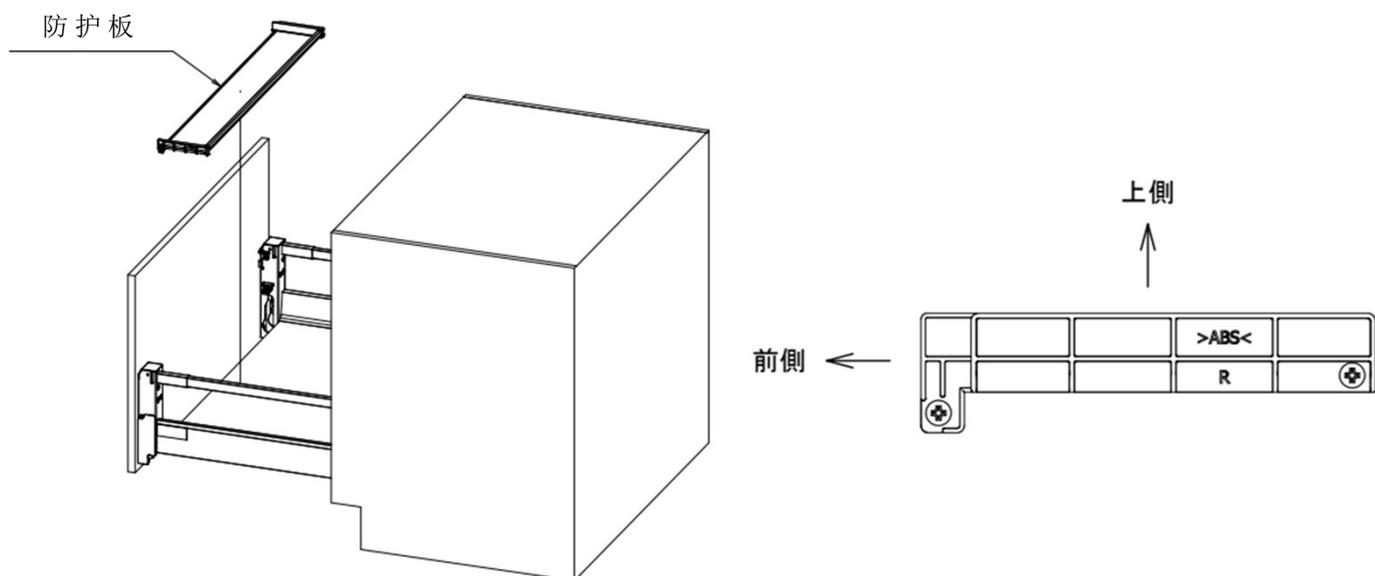


<8> 将收纳盒放置于机构件上方，并如图所示确认两者的零件相互嵌合妥帖。

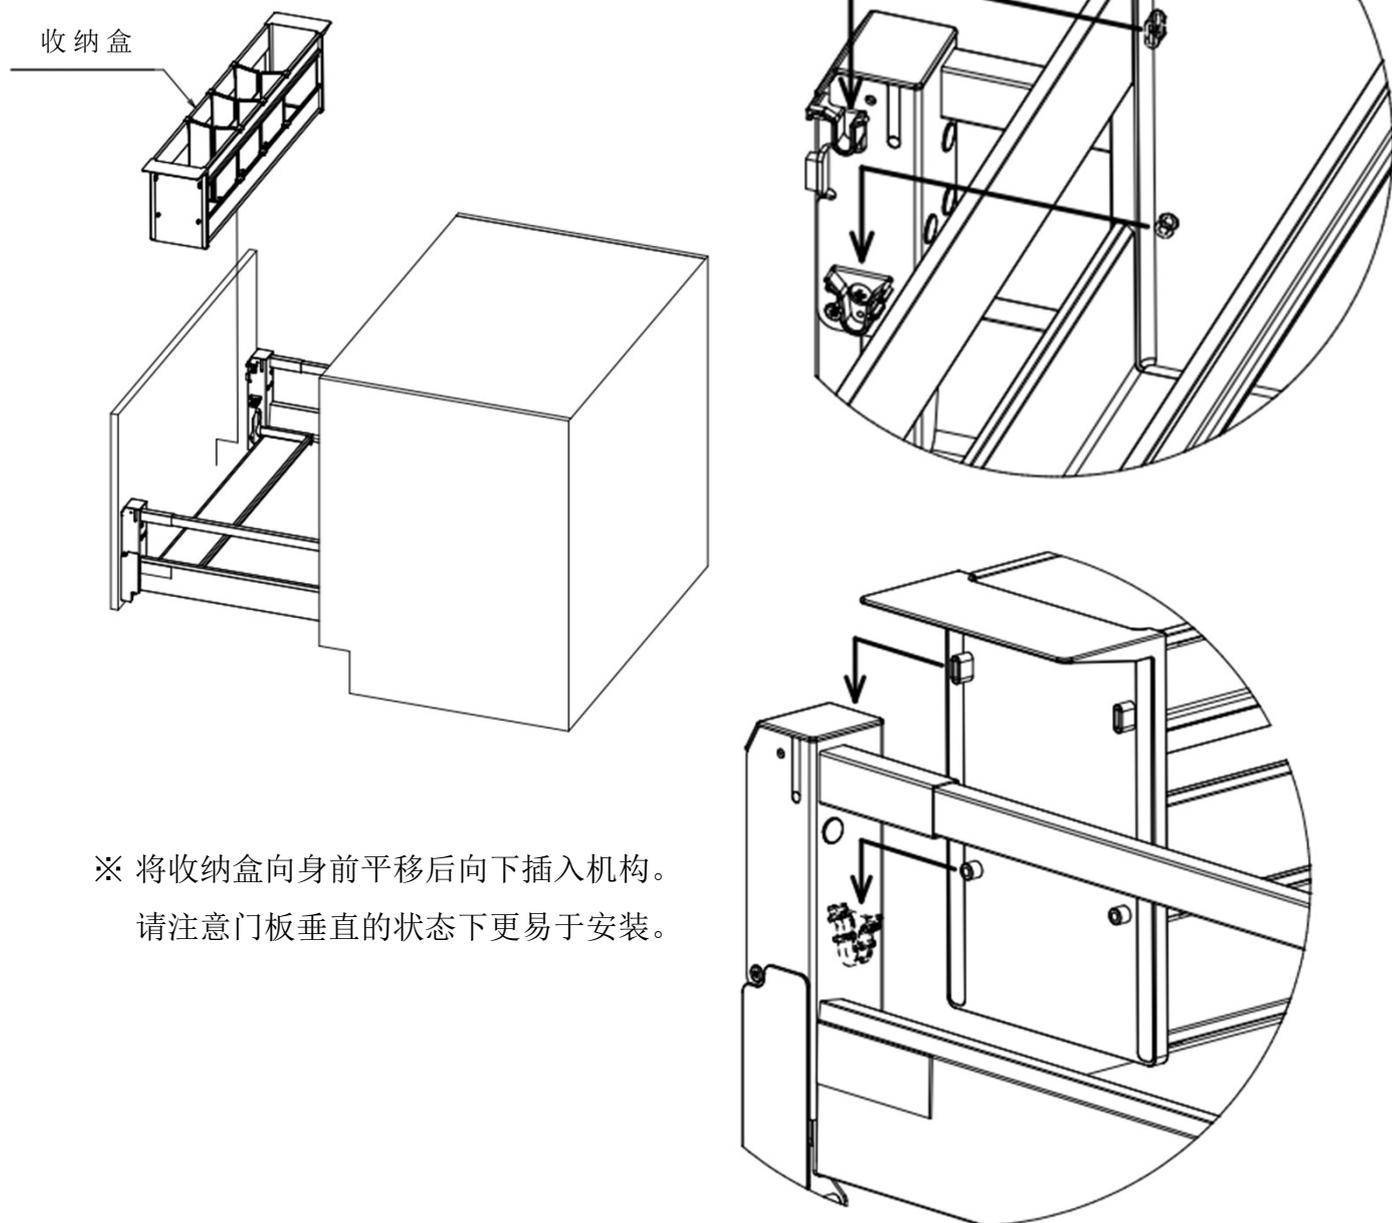

※ 将收纳盒向身前平移后向下插入机构。
请注意门板垂直的状态下更易于安装。

<9> 确认收纳盒是否已正确安装

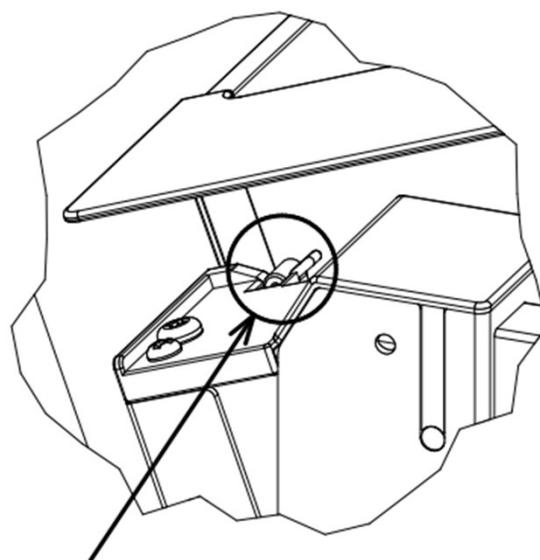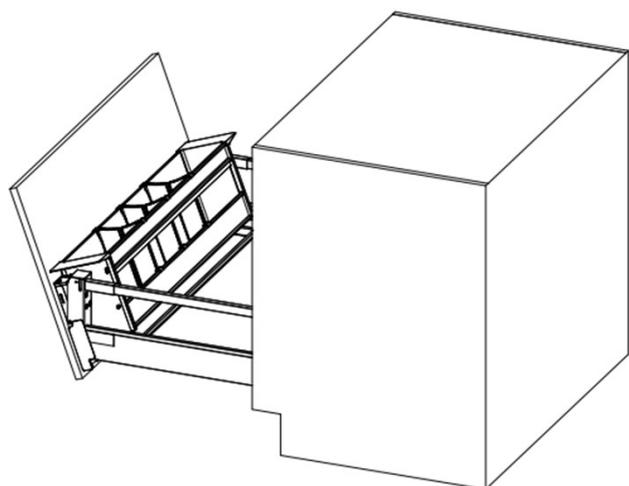


在门板倾斜的状态下，确认收纳盒与机构部位是否处于上图所示状态。

<10> 门板的调试方法

门板的调试方法与抽屉一致。打开抽屉侧板的装饰盖便可进行调整。

具体的调试方法请参考百隆抽屉的官方指导资料。

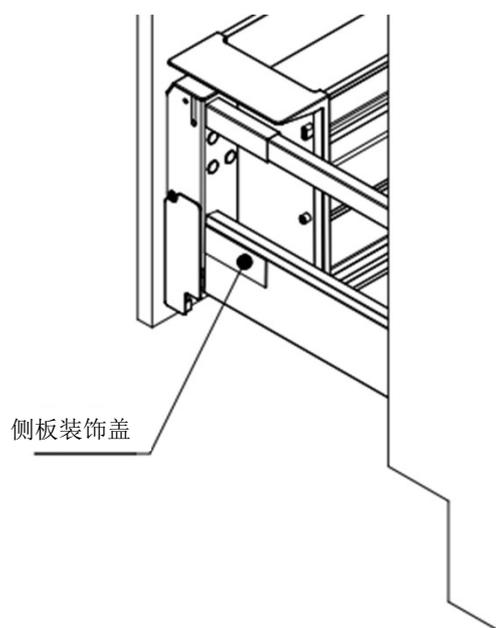

■ 使用注意事项

为了安全, 请务必遵守



注意 收纳盒的承载重量限制为5kg。
请在此范围内使用。



请立即擦拭污渍和液体残留。如酱油、食醋、调味料、水滴等污渍, 请立即擦拭。
如果不及时处理, 污渍将变得难以清理, 或将导致产品变色、生锈等问题。



请不要强行拉倒门板, 或起身时请不要用门板支撑自己站起来。
这将可能导致产品损坏和受伤的危险。




请不要直接将刀等锋利物品放入收纳盒中。
这可能会导致产品表面出现划痕。



请不要拆卸零件或拧动螺丝。
这可能会导致受伤或产品故障。




请正确安装并使用收纳盒。另外, 如果在收纳盒下面夹有物品时, 请不要强行关闭抽屉。
这将导致产品故障。

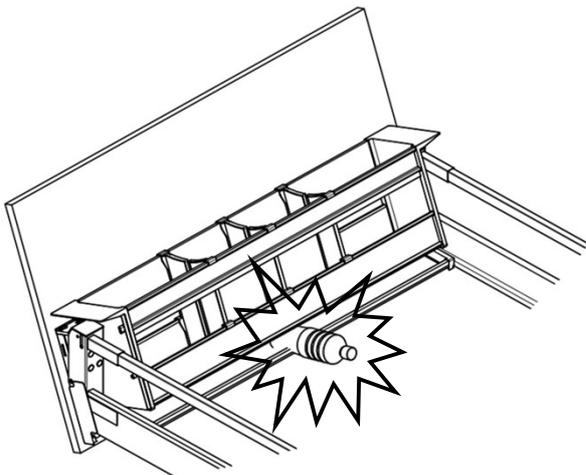


■ 使用方法

收纳盒隔板的使用方法

- <1> 请根据物品的大小尺寸，将收纳盒的间距卡板牢固地嵌合到收纳盒边框的适当位置后使用。
- <2> 请左右滑动T型隔板，根据物品的大小尺寸调整到合适的位置后使用。

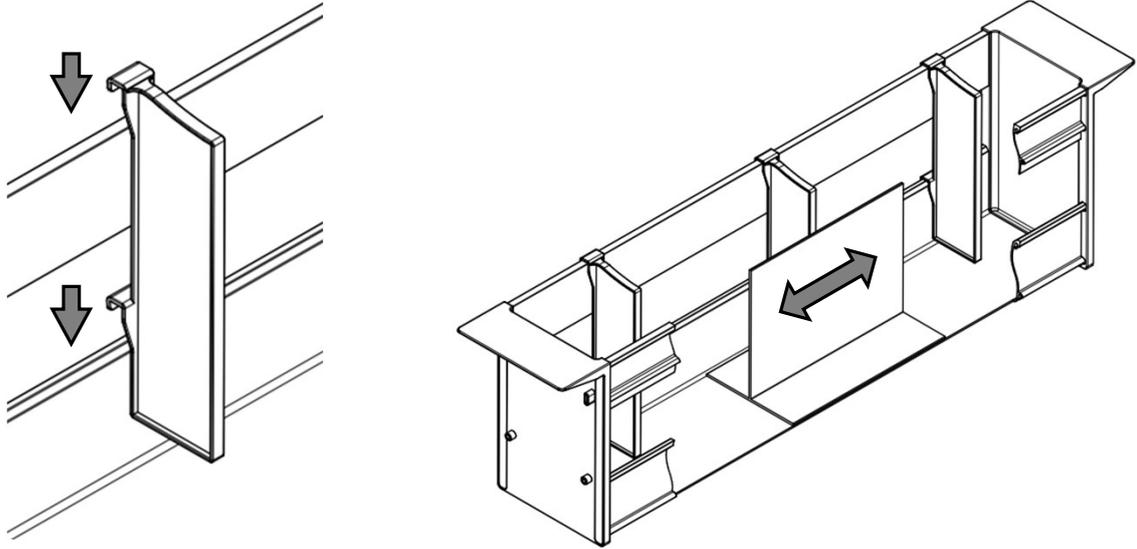

收纳盒隔板的设置示范

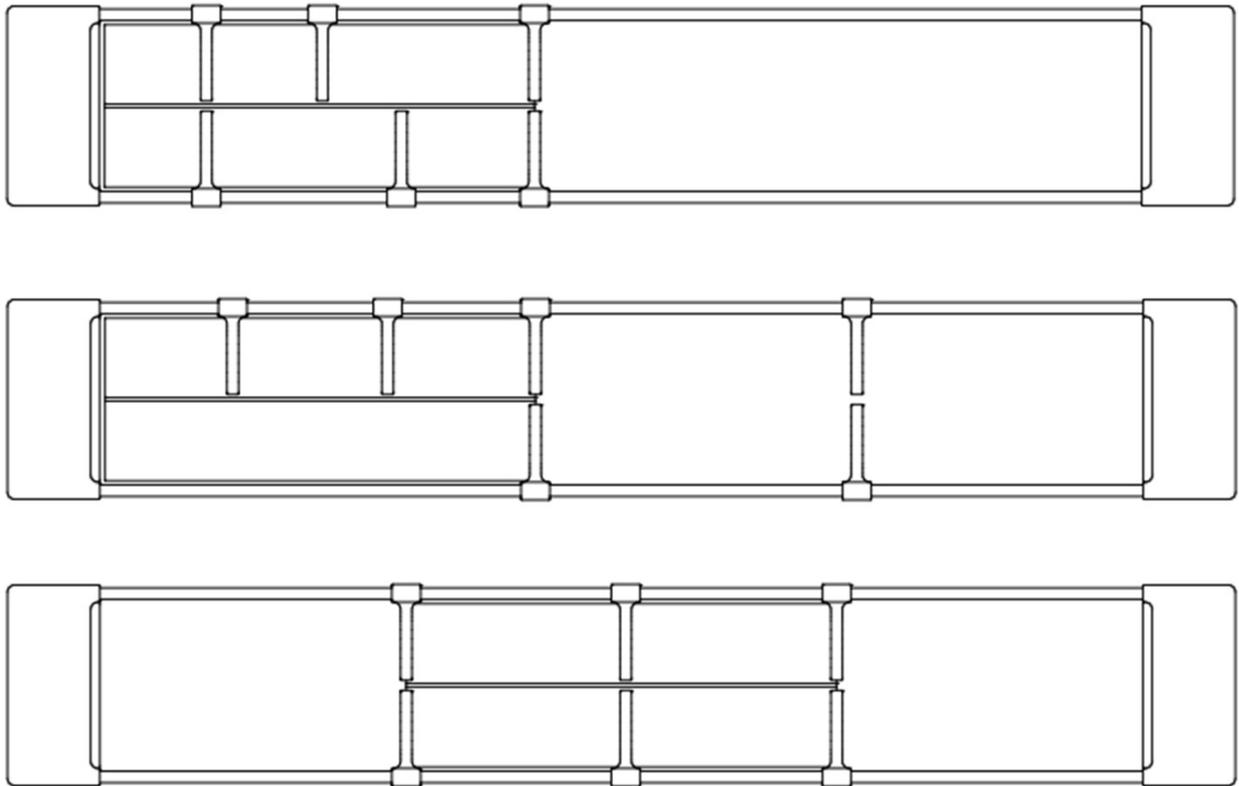

某些调味料因存储条件，如温度等可能会影响风味。
请按照调味料容器上标明的方式方法进行存储。

■ 日常维护

日常清洁时，请使用柔软的毛巾或布轻轻擦拭。如果无法轻松清除污渍，可以使用中性洗涤剂沾湿后擦拭，然后立即用干布擦拭干净。

请勿使用以下清洁物品



酸性或碱性清洁剂、苯、稀释剂和研磨粉，以及硬质清洁工具，如钢丝球，硬的海绵擦和磨具

●可能损伤产品。



■ 规格参数

| 型号 | W900mm | W800mm |
|-------------------|--|--------------------|
| 编码 | 586501 | 586502 |
| 名称 | Tilt-Open 倾易抽 W900 | Tilt-Open 倾易抽 W800 |
| 最大承重 | 5.0 kg | |
| 本体重量 (※1) | 4.2 kg | 3.9 kg |
| 主要构成及材质 (表面处理) | 机构部分:钢(经过热固性脲醛涂层和镀锌) ABS树脂 POM树脂 收纳盒:铝(电镀) ABS树脂 POM树脂 防护板:铝(电镀) ABS树脂 | |
| 原产地 | 日本 | |
| 制造商及地址 | 株式会社DAYDO 〒586-0037 大阪府河内長野市上原町250-2 | |

※1 包括机构部、收纳盒以及底部护栏板的总重量

■ 联系与咨询

- 感谢您订购DAYDO产品以及阅读产品说明书。
如有安装等方面的问题请与您的销售方直接联系。
- 如有其他问题请通过下方网站咨询。

中山大一多贸易有限公司
中山市火炬开发区港义路21号大唐盛视B栋1206号

【经销商/门店名称/地址/联系方式】

地址：

TEL： - -

填写问卷咨询

<https://www.daydo.com.cn/lxwm>



J1-YAG5-A045
(586501050)
2023.11 初版

